

OTOMATİK KAPI AÇICI

Güç kaynağı: 24VDC / 110V-245V

Başlama süresi: 3 - 7s / 90 derece

Açılış süresi: 0 - 60s



Sıcaklık: - 20 C / 60 C

Koruma sınıfı: IP40

Ürün ağırlığı: 6,5Kg

Ürün hacmi: 520* 80* 95mm

Desteklenen kapı ağırlığı: < 200 Kg

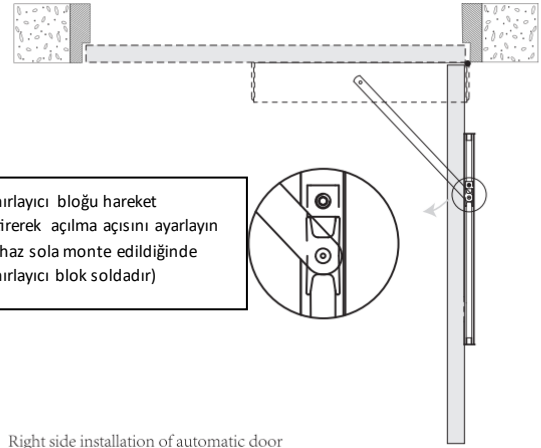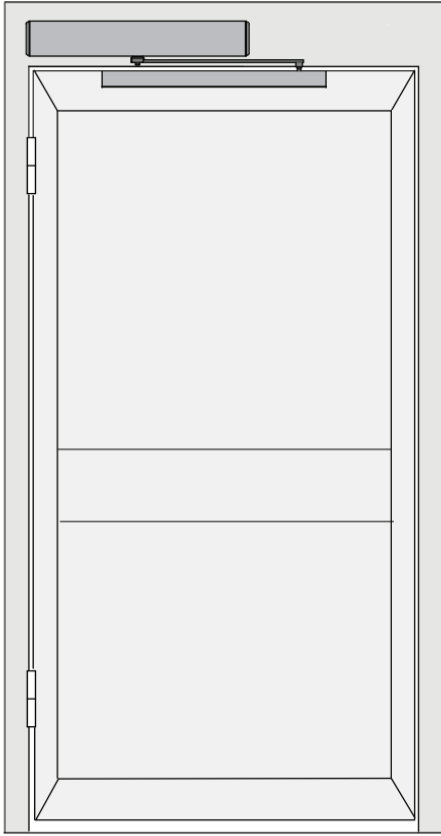

Sınırlayıcı bloğu hareket ettirerek açılma açısını ayarlayın (cihaz sola monte edildiğinde sınırlayıcı blok soldadır)

Right side installation of automatic door




Hood



Pull arm (select one from push arm)





Push arm (choose one from pull arm)

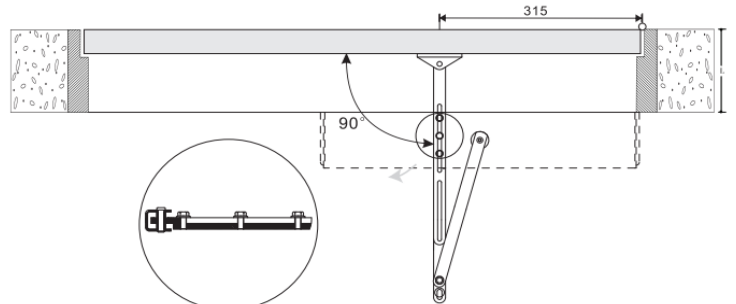

Kapı kasasının farklı derinliklerine göre, itme kolunun uzunluğunu ayarlamak için üç sıkıştırma civatasını gevşetin; böylece, itme kolu ile kapı gövdesi arasındaki açı, şekilde gösterildiği gibi 90 derece olur.

automatic door

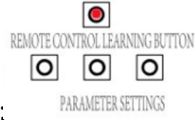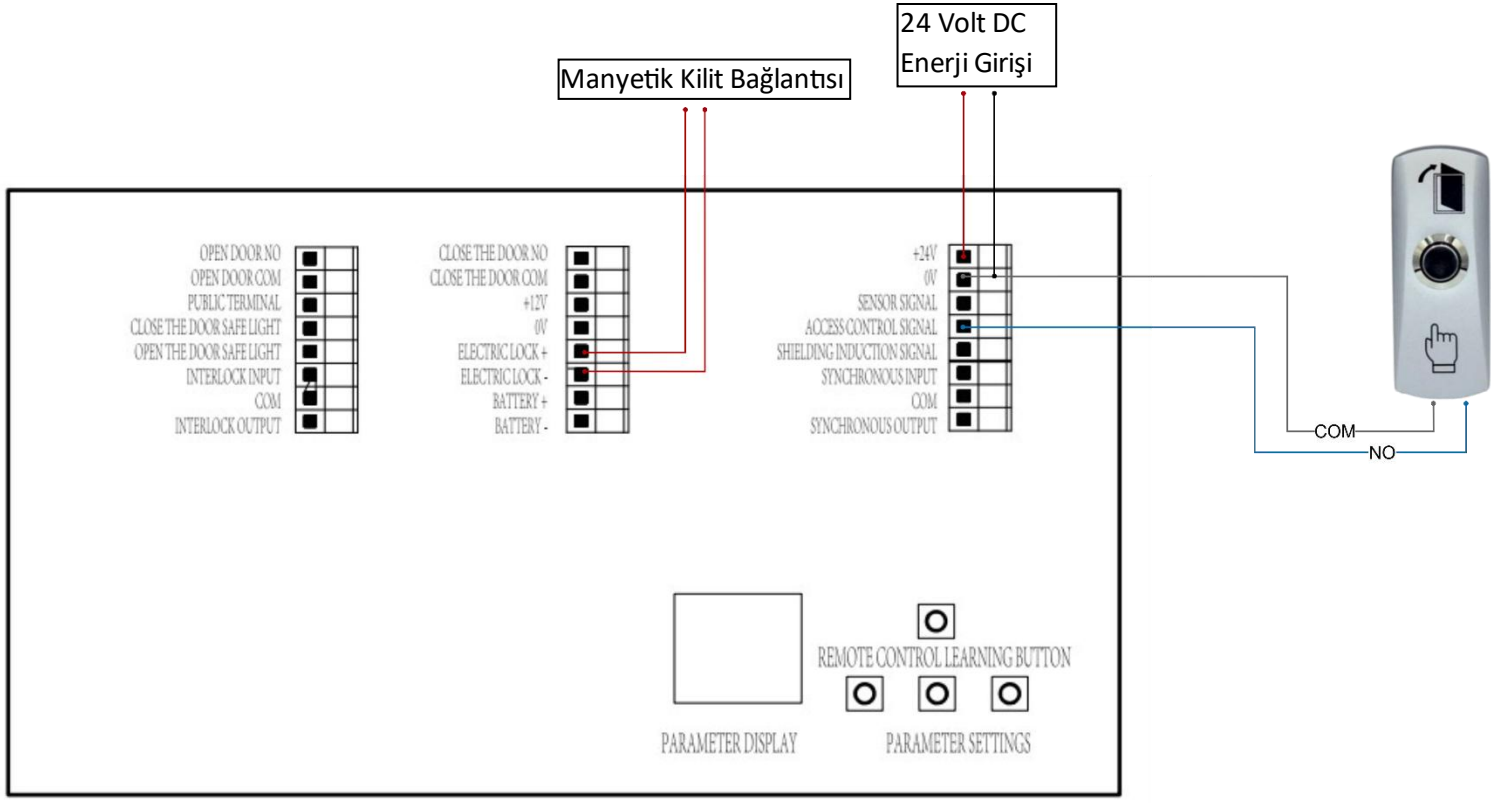

Kumanda tanıtmak için üstteki tuşu kullanın;




Menü tuşuna basılı tutarak menüye girin;


Manyetik kilidi aktif etmek için 06 paramteresini '1' yapın (kapı kapandıktan hemen sonra 12volt çıkış verir, manyetik kilidi aktif eder.)

Kapı Parametreleri Tablosu

Parametre Numarası	Fonksiyon	Ayar Aralığı	Fabrika Değeri	Açıklama
01	Açılma hızı	1-10	5	Değer büyüdükçe, hız artar.
02	Kapanma hızı	1-10	5	Değer büyüdükçe, hız artar.
03	Açılma tampon açısı	1-20	10	Değer büyüdükçe, yavaş hareket açısı artar.
04	Kapanma tampon açısı	1-20	10	Değer büyüdükçe, yavaş hareket açısı artar.
05	Açık kalma süresi	0-30	1	Kapı açıldıktan sonra 0-30 saniye gecikmeli kapanır.
06	Manyetik Kilit durumu	0-1	0	0: Uzaktan kumanda kilidi aktif 1: Manyetik 12v Çıkış aktif
07	Açılma açısı	0-99	50	Değer büyüdükçe, açı artar.
08	Yön seçimi	0-1	0	Açılma yönünü seçin, kapı enerji verildiğinde 45 derecede kapalı konumdadır.
09	Birinci/ikinci sensör seçimi	0-1	0	0: Normal, 1: Sinyal verildiğinde birinci açma, ikinci seferde kapama.
10	Elektrikli kilit tipi	0-2	1	0: Elektrikli kilit yok 1: Enerji verildiğinde kilitle 2: Enerji verildiğinde kilidi aç
11	Engelleme ve dönme kuvveti ayarı	1-10	5	Kapı engelleme kuvvetini ayarlar.
12	Ana/yardımcı kapı seçimi	0-1	0	0: Ana kapı 1: Yardımcı kapı
13	Anne/normal kapı seçimi	0-1	0	0: Anne-çocuk kapısı, anne-çocuk düğmeleri ile 1: Normal kapı, anne-çocuk düğmesi olmadan

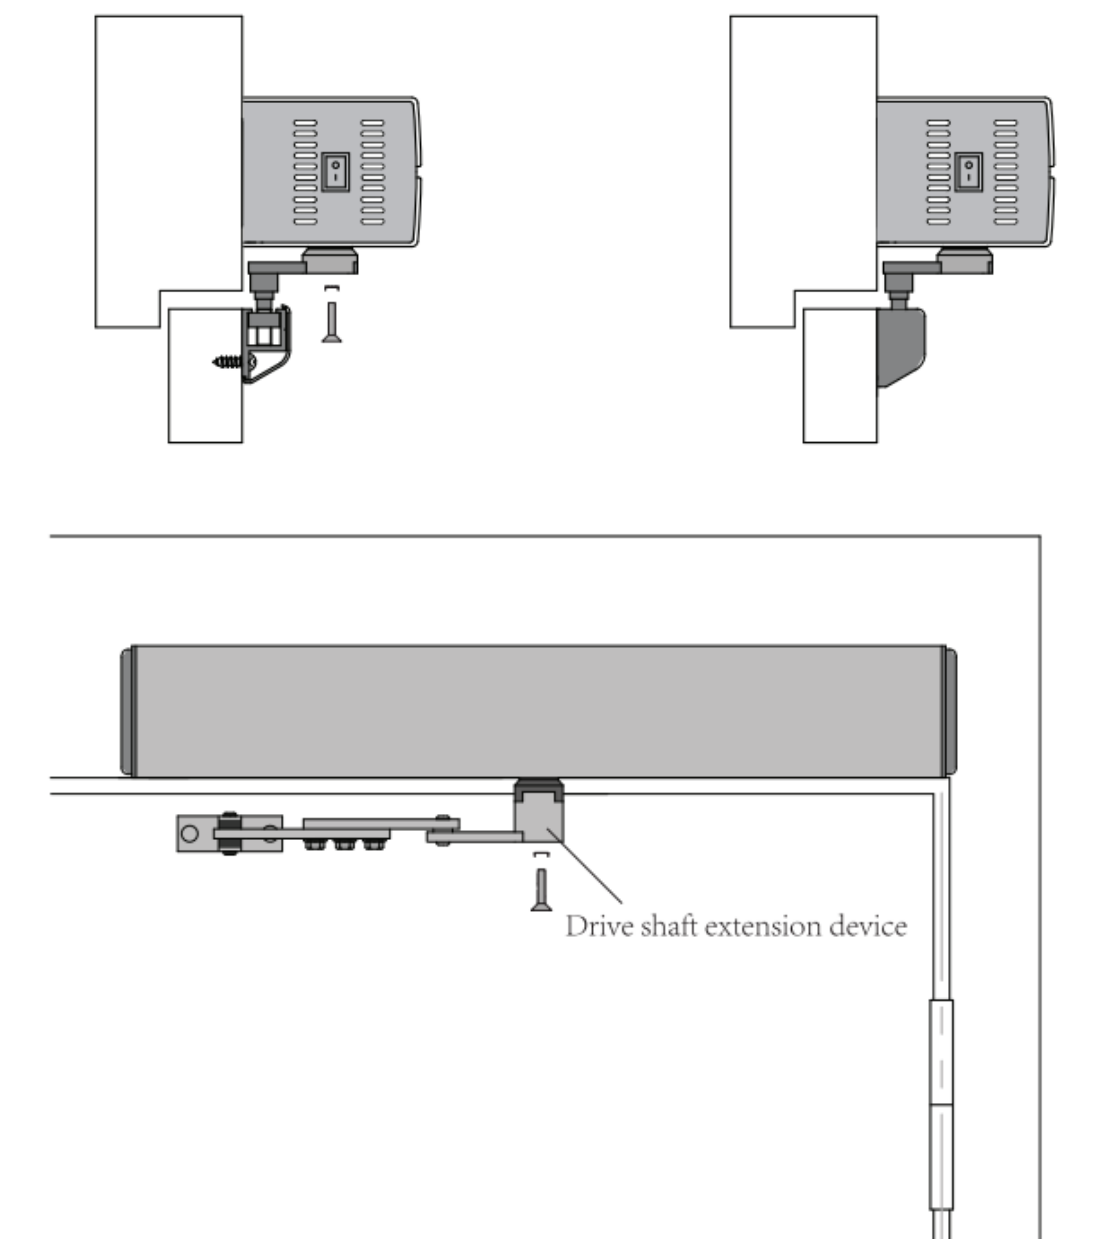


3.6 Hood installation

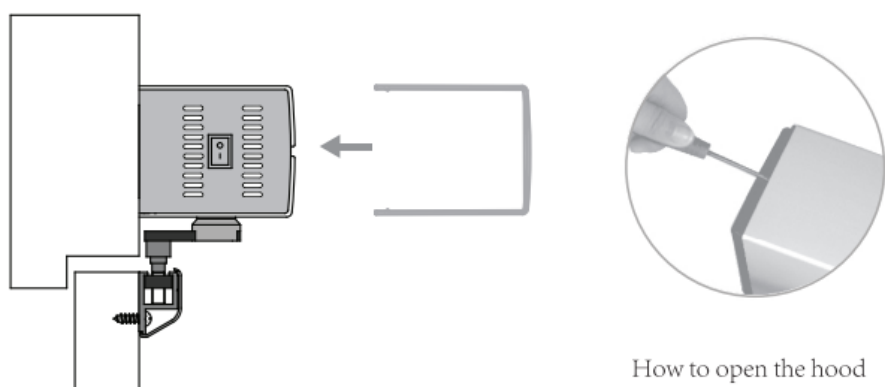


Electrical connection


Delay fuse 3.15A






External power cord 220V

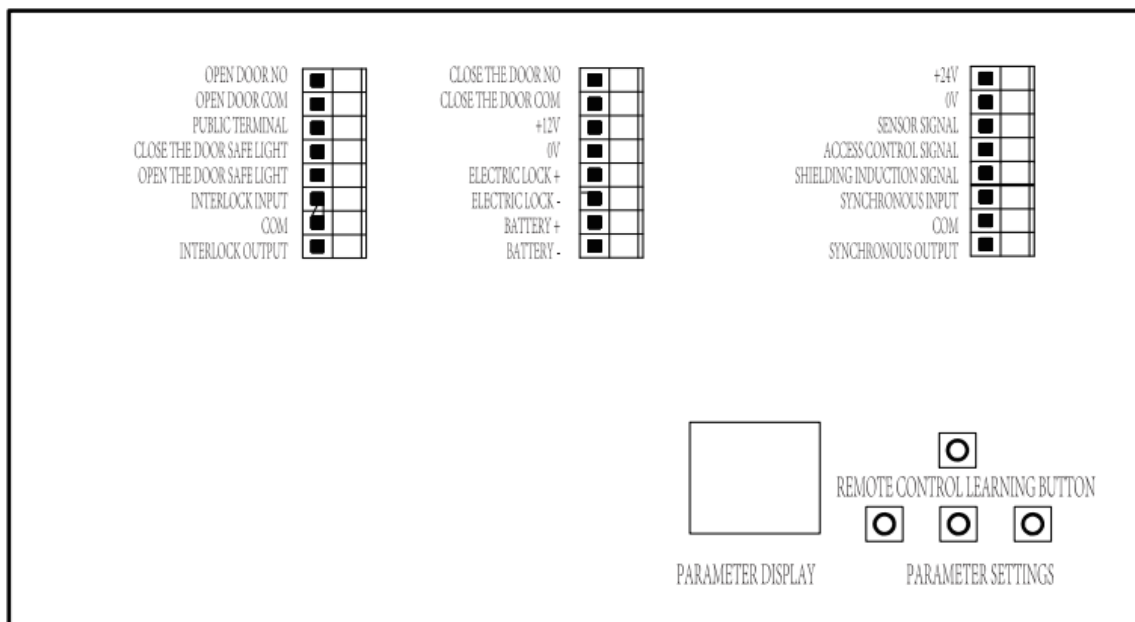


12V POWER OUTPUT

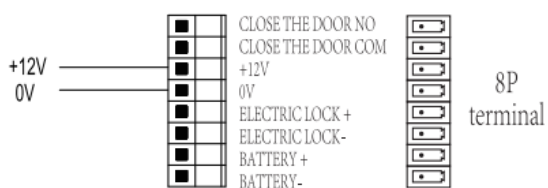


24V POWER OUTPUT

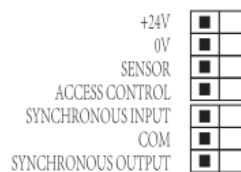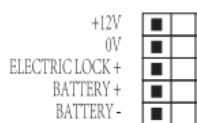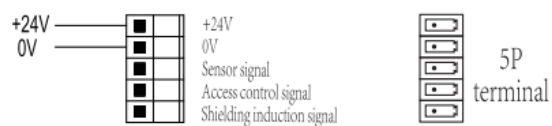

Electric lock (lock the remote controller, lock every time the door is closed, adjust the control parameter 6)

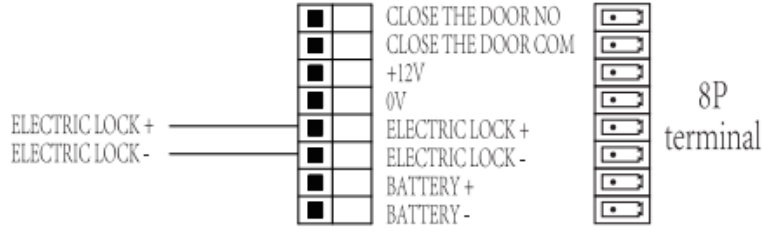

Backup power supply

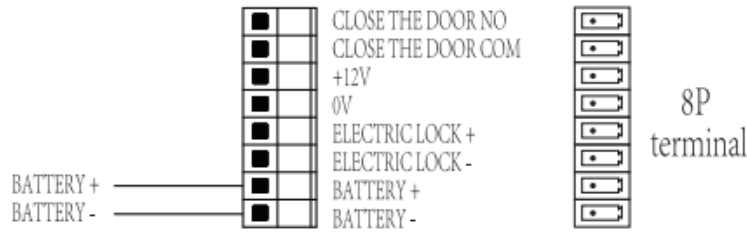

1. Uzaktan kumanda ekleme:

Kontrolcü üzerindeki uzaktan kumanda öğrenme tuşuna (üzerinde "leare" yazar) basın, bip sesi duyduğunuzda tuşu bırakın. Bip sesi bitmeden önce uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın.

2. Uzaktan kumandayı silme:

"Leare" tuşuna uzun süre basılı tutun; üç kısa bip sesinden sonra uzun bir bip sesi duyunca tuşu bırakın. Silme işlemi başarıyla tamamlanır.

3. Uzaktan kumanda tuşları:

a: A tuşu – Sürekli Açık (Normally Open):

Kapı, normalde kapalı ya da otomatik moddaysa, A tuşuna basıldığında sürekli açık moda geçer.

b: B tuşu – Sürekli Kapalı (Normally Closed):

Kapı, açık ya da otomatik moddaysa, B tuşuna basıldığında koruma moduna geçer. Sürekli kapalı modda sensör sinyalleri kilitlenir.

c: C tuşu – Otomatik Mod (Automatic):

C tuşuna bastıktan sonra kontrolcünün sensör sinyali normal şekilde çalışır.

d: D tuşu – Anlık Aç/Kapa (Click):

Kapı kapalı konumdayken bu tuşa basıldığında kapı bir defaya mahsus otomatik olarak açılır ve kapanır.

4. Uzaktan kumanda arıza giderme:

a: A (açık) ve B (kapalı) tuşları ters işlev gösteriyorsa, bu kapı açılma yönünün ters olmasından kaynaklanır. Kontrolcüdeki 08 numaralı parametre ayarından açılma yönünü düzeltin. Kapı yarı açıkken enerji verildiğinde önce kapanma yönü doğru olan yöndür.

b: Sürekli kapalı (B) modundayken, kontrolcünün sensör sinyali kilitlenmiştir. C tuşuna bastıktan sonra normale döner. Sürekli kapalı modda iken geçiş kontrol sinyali normal şekilde kullanılabilir.

c: Uzaktan kumanda öğrenilemiyor ise, uzaktan kumanda üzerindeki gösterge ışığı yanıyor mu kontrol edin. Yanmıyorsa pili değiştirin.

d: Kontrolcünün buzzer'ı sürekli ötüyorsa, uzaktan kumanda tuşuna basılı kalınmış olabilir.

e: Uzaktan kumanda yalnızca 1 metre mesafede çalışıyorsa; bu durum, geçiş kontrolü, harici güç beslemesi veya röle üzerinden verilen anahtar sinyallerinden kaynaklanabilir. Harici bir anten bağlantısı yoksa, uzaktan kumanda anteni uygun şekilde uzatılabilir veya anten bağlantısında soğuk lehim olup olmadığı kontrol edilmelidir.

1.

Parametre Ayarları:

SET tuşu: 2 saniye basılı tutarak menüye girilir ve çeşitli parametreler ayarlanabilir. Ayarlama tamamlandıktan sonra kısa süreyle SET tuşuna basarak menüden çıkılır. Ayarlanan parametreleri dijital ekran üzerinde kaydetmek için SET tuşuna uzun basılır. Ekranda “--” görüntülenerek kaydetme işlemi tamamlanır.

Not: Tüm parametre ayarları tamamlandıktan sonra, parametrelerin kaydedilmesi için SET tuşuna uzun basılması gereklidir.

+ tuşu: Menüde yukarı çıkmak ve parametre değerini arttırmak için kullanılır. Parametre ayarı dışındaki durumda, + tuşuna basıldığında nokta-atış (point-to-point) test işlevi çalışır; bu tuşa basıldığında kapı bir kez açılıp kapanır.

- tuşu: Menüde aşağı inmek ve parametre değerini azaltmak için kullanılır.

LEARN tuşu: Uzaktan kumandayı öğrenme ve silme işlemleri için kullanılır.

2. Parametre Görüntüleme:

Parametre görüntüleme iki seviyeye ayrılmıştır: Seviye-1 menü ve Seviye-2 menü.

- Birinci seviye (Level-1):** 'Fonksiyon' seçeneklerine karşılık gelir, ekrandaki numara yanıp sönmez.
- İkinci seviye (Level-2):** 'Ayar aralığı' seçeneklerine karşılık gelir, ekrandaki numara yanıp söner.

Parameter number	Function	Set range	Factory value	Description
01	Opening speed	1-10	5	The larger the value, the faster the speed.
02	Closing speed	1-10	5	The larger the value, the faster the speed.
03	Opening buffer angle	1-20	10	The larger the value, the larger the slow-motion angle.
04	Closing buffer angle	1-20	10	The larger the value, the larger the slow-motion angle.
05	Opening time	0-30	1	Close the door with a delay of 0-30 seconds after opening the door
06	Lock status	0-1	0	0:Remote control lock 1:Lock the door every time
07	Opening angle	0-99	50	The larger the value, the larger the angle.
08	Direction selection	0-1	0	Choose the direction of opening the door, the door is closed when it is powered on at 45 degrees, OK
09	Primary/secondary induction selection	0-1	0	0: normal 1: give the signal to open the door once and close the door for the second time
10	Electric lock type	0-2	1	0: No electric lock 1: Power On and lock 2: Power On and unlock
11	Blocking and rotating force adjustment	1-10	5	Switch door blocking force
12	Master/slave door selection	0-1	0	0: main door 1: from the door
13	Mother/common door selection	0-1	0	0: Mother and Child door, double-piece door with mother and child buttons 1: ordinary door, double-piece door without mother and child mouth