
ENTEGRE AKILLI KART KİLİDİ

KULLANIM KILAVUZU

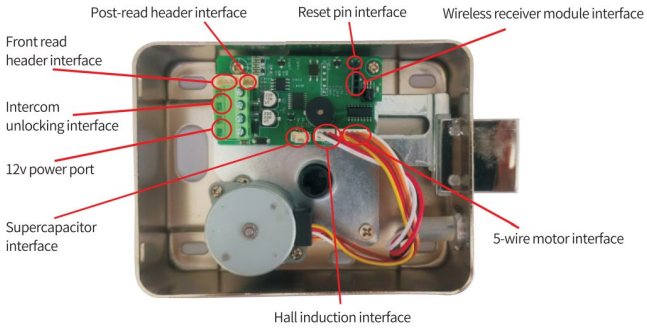

Veri kurtarma: 92 + # tuşlayın. Not: Veri yedekleme çipindeki verileri elektrikli kilide geri yükleyin. (veri kurtarma işleminden sonra, elektrikli kilit Yedeklemedeki tüm veriler silinecek ve ardından yedekleme verileri elektrikli kilide yedeklenecektir. Bu özellik yalnızca 1000'den az kullanıcı verisini destekler. 1000'den fazla kullanıcı varsa, yedekleme için şirket yönetim yazılımımızı kullanın. Ayrıntılı yöntemler için yazılım Parça özelliklerine bakın)

KART KİLİDİ KULLANIM KILAVUZU

İşlev açıklaması:

1) Kimlik kartı veya EM serisi uyumlu kart okuma işlevi ile kablosuz uzaktan kumanda işlevini destekler.
2) Kızılötesi uzaktan kumanda ayar işlevi, silme, ekleme, uzaktan kilit açma işlevi ile.
3) 2000 kullanıcı kapasitesi (maksimum kapasite 32.000 adet, özelleştirilmesi gerekir).
4) Bağımsız silme ile kullanıcı kartı işlevini artırın.
5) Kızılötesi uzaktan kumanda işlevi, müşterinin rahatlığı için müşterinin kartının kaybolmasından kaynaklanan kaybı (müşteri kaybolan kart numarasını bilmelidir) sağlar.
6) Kilit gövdesi anormal uyarı işlevi ile.
7) Bina sistemi veya diğer yönetim sistemlerinin kilit açma işlevini destekler.

Giriş voltajı: DC12V

Bekleme akımı: 50mA

Kart okuma mesafesi: 5-10cm

Kimlik kartı kapasitesi: 2000

Uzaktan kumanda mesafesi: 27 metre

1) Fabrika ayarlarını geri yükleme

1-2 jumper kısa devre sırası pinini, yaklaşık 4 saniye veya daha fazla kısa devre edin, orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyecektir, şifre 9999'dur.

2) Yönetim kartı ekle
1-2 jumperı kısa devre yapın, yaklaşık 1 saniye ve ardından boş bir kartı tarayın, kartın başarılı bir şekilde okunmasından sonra, bu kart yönetim kartı için geçerlidir.

3) Kızılötesi uzaktan kumandanın işlev çalışması
1. Fabrika şifresinin değiştirilmesi

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanmak için [*]+ [9999] +[#] tuşlayın.
2) [00] + [#] kombinasyonunu tuşlayın.
3) [Yeni Şifre] + [#] tuşunu girerek işlemi sonlandırın.
4) [yeni şifre] + [#] tuşunu tekrar girin, iki giriş farklıysa, "BB hatası iki kez duyulacak ve sistem 3. adıma geri dönecektir! İki giriş aynıysa, sistem şifresinin başarıyla değiştirildiğini belirten uzun bir uyarı duyulacak ve gösterge ışığı ilk gösterge durumuna geri dönecektir.

2 Yönetim kartı Ayarları

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] girin.
2) [80] + [#] tuşunu girin.
3) [10 haneli kart numarası] + [#] tuşunu girin veya kart okuyucuyu kullanarak bir kimlik kartını okuyun. Sesli uyarı duyulduğunda, yönetim kartı ayarı başarılıdır ve sistem otomatik olarak yönetim kartı ayar durumundan çıkar.

3. Açma gecikme süresi ayarı

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşunu girin;
2) [08] + [#] tuşunu girin
3) [0 ile 99 arasında zaman parametresi] + [#] tuşunu girerek sonlandırın ve sonlandırdıktan sonra otomatik olarak ayar durumundan çıkın.
4) Bu zaman ayar verisi en fazla 10 saniyedir ve adım süresi [0,1 saniye]dir. Lütfen bu ayara dikkat edin!

4. Kullanıcı kartı ekleme

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [01] + [#] tuşlarını girin
3) [Kimlik kartı numarası veya kullanıcı şifresi] + [#] girin; Veya kart okuyucu başlığı kimlik kartını okusun, girişin başarılı olduğunu söylediğinde, 3 adımı tekrarlayın, girebilirsiniz

2000 kullanıcıyı sürekli olarak ekleyin 5. Kullanıcı uzaktan kumandası ekleyin

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [03] + [#] tuşlarını girin
3) Uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna basın, yeni bir kilit açma uzaktan kumandasını öğrenebilirsiniz. 200 uzaktan kumanda kullanıcısını sürekli olarak girebilirsiniz

6. Kullanıcıları tek tek/ardışık olarak silin

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [31] + [#] girin
3) [Kimlik kartı numarası] + [#] girin; Veya bir kimlik kartını okuyarak sesli uyarıyı dinleyin, silme işleminin başarılı olduğu söylenir, sürekli olarak silinebilir

7 Tüm kullanıcıları sil

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [*] + [90] + [#] tuşlarını girerek tüm kullanıcıları silme durumuna girin; işlem tamamlandıktan sonra sistem silme durumundan çıkacaktır.

8 Tekli silme uzaktan kumandası

1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [06] + [#] tuşunu girin. 3) Silinmesi gereken uzaktan kumanda düğmesine basarak silin.

9 Tüm uzaktan kumandaları silme
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin.
2) [34] + [#] tuşlarını girin, sistem tüm uzaktan kumandaları siler.

10 Buzzer 98H'yi kapatma
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşunu girin;
2) [98] + [#] tuşunu girin, kapı açıldıktan sonra aralık uyarısı artık gelmez

11 Buzzer 97H varsayılan olarak açıktır
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşunu girin;
2) [97] + [#] tuşlarını girin. Kapı açıldıktan sonra, aralık uyarısı kapıyı kapatmaz.

12 Kapıyı açın ve kullanıcıyı otomatik olarak kaydedin 86H
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [86] + [#] tuşlarını girerek kapıyı açın ve kullanıcıları otomatik olarak kaydedin.

13 Kullanıcılar için otomatik kaydı iptal etme 87H
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) Otomatik kaydı iptal etmek için [87] + [#] girin

14 Anti-pry işlevini açma 84H
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşlarını girin;
2) [84] + [#] + [2 bit zaman] + [#] tuşunu girerek anti-pry işlevini etkinleştirin.

15 Anti-skid işlevini iptal etme 85H
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşunu girin;
2) [85] + [#] tuşunu girerek anti-pry işlevini iptal edin.

16 Çift frekans ayarı 99H
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşunu girin;
2) [99] + [#] tuşunu girin
3) [01] # 125kHz'dir. [03] # 300kHz'dir

17 kapı manyetik algılama gecikme süresi ayarı
1) Kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak [*] + [sistem şifresi] + [#] tuşunu girin;
2) [81] + [#] tuşunu girin
3) [01 ile 99 arasındaki zaman parametresi] + [#] tuşunu girerek sonlandırın ve sonlandırdıktan sonra ayar durumundan otomatik olarak çıkın.
4) Bu öğe için maksimum ayar süresi 5 saniyedir ve adım süresi [0,05 saniye]'dir. Lütfen bu öğeye dikkat edin! Varsayılan 0,05 saniye (0,05* XX) = X saniye

4) Yönetim kartının kullanımı

1 Kullanıcı ekleme
1) Yönetim kartı okunduğunda, sistem kullanıcı ekleme moduna geçer.
2) Eklenmesi gereken kullanıcı kimlik kartını okuttuğunuzda, kullanıcı kimlik kartını başarıyla ekleyebilirsiniz ve kullanıcı kartını sürekli olarak ekleyebilirsiniz.
3) 15 saniye içinde herhangi bir kimlik kartı okutulmazsa veya yönetim kartı tekrar okutulursa, sistem otomatik olarak çıkacak ve ilk bekleme durumuna geri dönecektir.

2 Kullanıcı silme
1) Yönetim kartını arka arkaya iki kez okutursanız, sistem kullanıcı silme durumuna geçer.
2) Silinecek kullanıcı kartı kart okuma bobininin yakınında olmalıdır veya [kullanıcı kart numarası] + [#] tuşunu girin.
3) Birden fazla kullanıcıyı silmek için önceki adımı tekrarlayın.