


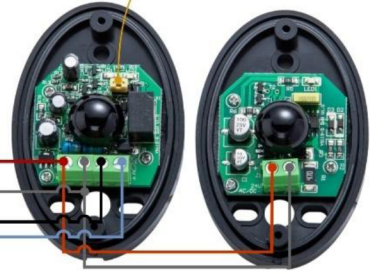

Araç geçişinden sonra (fotosele tetik olduktan sonra) bariyer kolunun kapanması isteniyorsa, fotosele NO bu grise(VD) girilmel.

Fotosele NO-NC switch!



Loop Kablosu



Araç kablounun üstünde durduğu sürece sürekli tetik(kısa devre) alınması isteniyorsa OPEN-GND şeklindeki gibi bağlanmalıdır. Eğer araç kablounun üstünden geçtiğinden sonra 1 snik kısa bir tetik alınması isteniyorsa OPEN-GND, 5 ve 6 numaralı klemenslere bağlanması gerekir.

220 VAC

220 VAC